Seguridad inalámbrica preestablecida

Este producto tiene un nombre de red Wi-Fi (SSID) y una clave de red (contraseña) únicos. El SSID y la clave de red (contraseña) predeterminados se generan especialmente para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y maximizar la seguridad inalámbrica. Estainformación se encuentra en la etiqueta de la parte inferior del producto.

NETGEAR recomienda que no cambie el nombre de red Wi-Fi (SSID) y la clave de red (contraseña) preestablecidos. Si cambia la configuración, la información en la parte inferior del producto debe ser actualizada con la nueva información (ver lineas abajo).

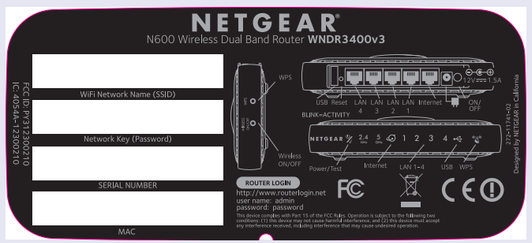

Busque la configuración inalámbrica preestablecida en el ruteador y escríbala aquí:

Nombre de red Wi-Fi (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Si cambia la configuración inalámbrica preestablecida, escríbala aquí:

Nombre de red inalámbrica (SSID) _____

Clave de red (contraseña) _____

Si necesita recuperar o actualizar su contraseña, escriba http://www.routerlogin.net en un navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (**admin**) y la contraseña (**password**) predeterminados.

Seleccione **Wireless Settings** (Configuración inalámbrica) para encontrar la contraseña inalámbrica.

201-16790-04

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

Abril 2013

Conexión de dispositivos inalámbricos al ruteador

Elija el método manual o Wi-Fi Protected Setup (WPS) para agregar equipos inalámbricos y otros dispositivos a su red inalámbrica.

Método manual

1. Abra la utilidad de software que administra sus conexiones inalámbricas en el dispositivo inalámbrico (iPhone, computadora portátil, computadora, dispositivo de juego) que desee conectar al ruteador.

   Esta utilidad busca todas las redes inalámbricas en su área.

2. Busque el nombre de red inalámbrica NETGEAR (SSID) preestablecido y selecciónelo.

   El SSID prestablecido se encuentra en la etiqueta del producto.

   Nota: Si cambió el nombre de su red durante el proceso de instalación, busque el nombre de la red.

3. Introduzca la contraseña preestablecida (o su contraseña personalizada si la cambió), y haga clic en **Connect** (Conectar).

4. Repita los pasos 1 a 3 para añadir otros dispositivos inalámbricos.

Método WPS

Si su dispositivo terminal inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup) [NETGEAR denomina a este método "Push 'N' Connect" (Pulsar y conectar)] se le solicitará que presione el botón **WPS** en el ruteador en lugar de ingresar una contraseña. Si esto ocurre:

1. Presione el botón **WPS** en el ruteador.
2. Dentro de los siguientes 2 minutos, presione el botón **WPS** en el dispositivo cliente, o siga las instrucciones de **WPS** que se incluyeron con él para completar el proceso WPS. Al finalizar este proceso, el dispositivo estará conectado a su ruteador.
3. Repita el procedimiento para añadir otros dispositivos inalámbricos WPS.

   Nota: WPS no es compatible con la seguridad WEP. Si intenta conectar un cliente WEP a su red con WPS, no funcionará.

Asistencia

Gracias por seleccionar productos NETGEAR.

Una vez instalado su dispositivo, busque en la etiqueta de su producto el número de serie y regístrelo en *https://my.netgear.com*.

Debe registrar su producto antes de poder usar la asistencia telefónica NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su product o a través del sitio de Internet de NETGEAR.

Para consultar actualizaciones, asistencia por Internet, y consejos para resolución de problemas, visite *http://support.netgear.com*.

NETGEAR le recomienda usar solo los recursos de soporte oficiales del NETGEAR.

Puede obtener el manual del usuario en línea en http://downloadcenter.netgear.com o a través de un enlace en la interfaz del producto.

Si desea obtener una copia gratuita del software de filtrado centralizado de sitios de Internet Live Parental Controls para su router, descárguela de: *http://www.netgear.com/lpc*. Si desea consultar funciones adicionales como el medidor de tráfico, ReadySHARE o el acceso para invitados, inicie sesión en el router a través de: *http://www.routerlogin.net* .

Para la Declaración de Conformidad Actual de la UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.*

Para realizar alguna actualización de Guía Rápida o Manual del Producto en Español. *http://www.telmex.com*

Descargue el asistente NETGEAR gratuito:

http://www.NETGEAR.com/genie

Repara automáticamente problemas de red comunes y gestiona fácilmente sus conexiones de red doméstica.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR, y Connect with Innovation son marcas registradas y/o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información está sujeta a cambio sin previo aviso. Los demás nombres y marcas de productos son marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Solo para uso en interiores. Válido para su venta en todos los Estados miembros de la UE, Estados de la AELC y Suiza.

NETGEAR® Guía de instalación

Ruteador inalámbrico de Doble Banda N600
WNDR3400v3

Contenido de la caja:

Cable Ethernet



Soporte del ruteador (dos piezas)

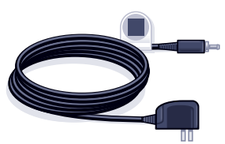

Adaptador de corriente

N600 Wireless Router (con la base colocada)

Inserte la base en el ruteador:

1. Coloque el Ruteador de manera que el botón de encendido quede en la parte inferior y el puerto USB quede en la parte superior.
2. Coloque cada una de las piezas de la base en una esquina inferior del ruteador.

Paso 1:
Desenchufe la alimentación para apagar el Módem Infinitum.

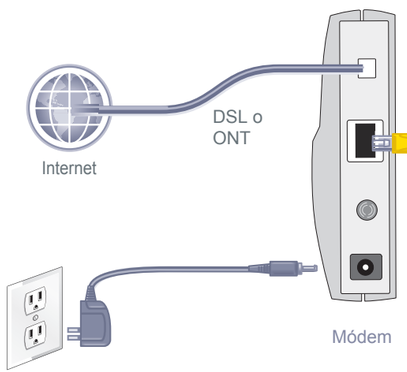

Paso 2:
Conecte un extremo del cable Ethernet amarillo (●) a uno de los puertos Ethernet disponibles del equipo Módem/ONT Infinitum, y el otro extremo al puerto WAN de de Internet amarillo (●) del RUTEADOR.

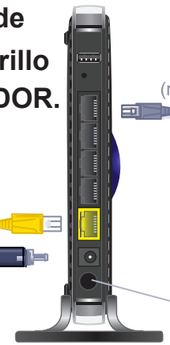

Paso 3:
Enchufe y encienda el Módem / ONT Infinitum.

Espere aproximadamente 2 minutos para que el módem/ONT Infinitum se encienda.

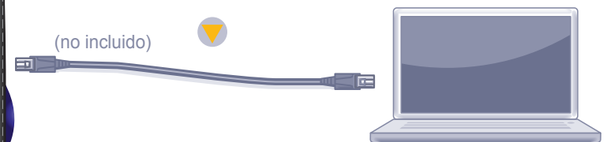

Para realizar configuraciones avanzadas y de ruteo en su nuevo equipo, siga los pasos siguientes:

Paso 4:
Conecte el adaptador de corriente al RUTEADOR y luego enchúfelo a la toma de corriente.

Asegúrese de que el botón de encendido esté en la posición ON (oprimido).

Espere 1 o 2 minutos a que el LED de 2.4 GHz (2.4 GHz) se encienda.

Paso 5:
Conecte la computadora al RUTEADOR (●).

Conectando un extremo del cable (UTP Cat 5 o superior) en cualquiera de los puertos Ethernet del equipo Ruteador, el otro extremo en el puerto de la tarjeta Ethernet de la computadora
De manera opcional, establezca una conexión inalámbrica utilizando los parámetros de seguridad inalámbrica preestablecidos que se encuentran en la etiqueta de la parte inferior.

Paso 6:
Abra su navegador.

Si no se abre una página web, cierre y vuelva a abrir el navegador y escriba http://routerlogin.net en la barra de navegación. El nombre de usuario y la contraseña están escritos en la etiqueta del producto.

Listo! Puedes entrar a tu nuevo equipo Ruteador para realizar tu configuración necesaria y crear tu red en el Hogar u Oficina.